

**C O F F E E**  
**W O R K S** 

M E A S U R E   T R A I N   E X C E L

**BW4/4C**

**REINIGUNGSANLEITUNG**  
**FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG**

***UCC***<sup>®</sup>  
**COFFEE**

# INHALTSVERZEICHNIS

## REINIGUNGSANLEITUNG

### 1. TÄGLICHE REINIGUNG

Reinigung Schokoladenmodul

Reinigung Sirup-Modul

Seite 5

Seite 9

Seite 13

## FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

### 2. DIE KAFFEEMASCHINE IST UNDICHT

Seite 21

### 3. KEIN WASSER

Seite 23

### 4. KEIN STROM

Seite 24

### 5. QUALITÄTSPROBLEME

Seite 25

### 6. BOHNENBEHÄLTER-PROBLEME

Seite 27

# REINIGUNGSANLEITUNG BW4/C CTM2 P F/FUT RL/UT

## THERMOPLAN KAFFEEVOLLAUTOMAT



Die regelmässige Reinigung Ihrer Thermoplan Vollautomaten Kaffeemaschine ist essenziell, um die Qualität des Kaffees und die Langlebigkeit der Maschine zu gewährleisten. Vernachlässigte Pflege kann nicht nur den Geschmack beeinträchtigen, sondern auch zu teuren Reparaturen führen. Mit einfachen, wirkungsvollen Reinigungsschritten können Sie sicherstellen, dass Ihr Kaffee immer frisch und von bester Qualität ist. Eine saubere Kaffeemaschine ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch entscheidend für die Gesundheit. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Thermoplan Kaffeemaschine mit minimalem Aufwand optimal pflegen können.



# DIE DREI GOLDENEN REGELN

Probleme mit der Kaffeemaschine, Qualitätsprobleme und Unstimmigkeiten sind fast immer auf eine der folgenden 3 Regeln zurückzuführen. Diese müssen befolgt werden, damit Ihre Maschine funktioniert und eine hervorragende Kaffequalität liefert.

## VORTEILE

- Beherrschung der Grundlagen für einen erfolgreichen Kaffeeservice
- Gleichbleibend hervorragender Kaffee und verbesserte Umsätze
- Verlängerte Lebensdauer Ihrer Geräte
- Ein verbessertes Kundenerlebnis

## # 1

### VERWENDEN SIE IMMER FRISCHEN KAFFEE

Haben Sie zu viel Kaffee im Bohnenbehälter? Lassen Sie den Kaffee über Nacht im Bohnenbehälter? Abgestandener Kaffee hat einen schlechten Geschmack, und die gehärteten Bohnen können folgende Probleme verursachen:

- Mahlzähne können blockieren.
- Die Extraktionszeit wird zu schnell.
- Die Maschine kann im Inneren blockieren.

#### # 1 TOP TIPS

- Reinigen Sie die Bohnenbehälter.
- Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine.
- Füllen Sie den/die Behälter täglich mit frischem Kaffee auf.

## # 2

### VERWENDEN SIE IMMER FRISCHE KALTE MILCH

Wenn die Milch nicht die richtige Temperatur hat, wirkt sich dies auf die Textur und die Qualität Ihrer Macchiatos, Cappuccinos und Flat Whites aus und verursacht folgende Probleme:

- Die Getränke werden zu wenig gefüllt.
- Die Milch wird blasig und geschmacklos.
- Ihre Milchleitungen/ Dampfarm(e) verstopfen.

#### # 2 TOP TIPS

- Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine.
- Verwenden Sie Milch direkt aus dem Kühlschrank (idealerweise 4 Grad Celsius).

## # 3

### MASCHINE REINIGEN UND PFLEGEN

Reinigen Sie Ihre Maschine täglich? Dies wirkt sich auf die Leistung Ihrer Maschine, die Qualität Ihrer Getränke und die Wahrnehmung Ihres Unternehmens bei den Kunden aus. Es kann auch die folgenden Probleme verursachen:

- Schlechte Qualität der Getränke
- Getränke, die nicht gleichmäßig serviert werden z. B. nur ein Auslauf, zu schnell, zu langsam.
- Kalkablagerungen, die zu einem ineffizienten Betrieb der Maschine führen.

#### # 3 TOP TIPS

- Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine.
- Reinigen Sie den/die Bohnenbehälter.
- Reinigen Sie die Maschinenteile gründlich.
- Reinigen Sie alles im Arbeitsbereich Ihres Barista und alles, was der Kunde sehen kann.

**DIE EINHALTUNG DER REGELN VERHINDERT ZUKÜNFTIGE STÖRUNGEN UND TRÄGT ZU EINER SCHNELLEREN WIEDERINBETRIEBNAHME DER MASCHINE BEI.**

# 1


## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 1



- Klicken Sie 3 Sekunden auf die Uhrzeit. Dadurch wird das Anmeldefenster geöffnet. Klicken Sie anschliessend auf das Schlüsselsymbol, um die Reinigung zu starten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### STEP 2

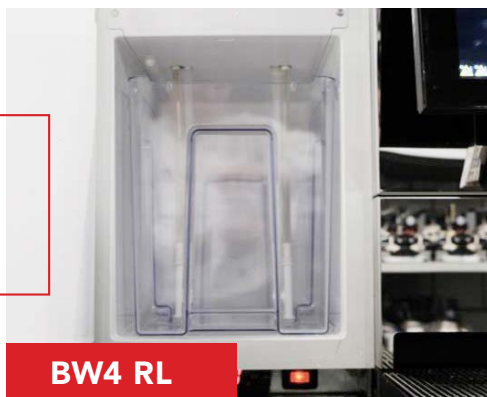

#### Variante mit Seitenkühlschrank

Wenn Ihre Maschine über einen angeschlossenen Seitenkühlschrank verfügt (**BW4 RL/BW4c RS**), gehen Sie wie folgt vor:

- Entleeren Sie den Milchbehälter aus dem Seitenkühlschrank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Reinigen Sie die Milchsaugschläuche mit einem feuchten Tuch.
- Setzen Sie den leeren Milchbehälter mit den Schläuchen wieder ein.

**Während des Reinigungszyklus muss der Kühlschrank immer geöffnet bleiben. Schalten Sie den Kühlschrank während der Reinigung nicht aus.**



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 2



#### Variante mit Unterthekenkühlschrank

Wenn Ihre Maschine über einen Unterthekenkühlschrank verfügt (**BW4 UT**), gehen Sie wie folgt vor:

- Leeren Sie den Milchbehälter aus dem Unterthekenkühlschrank aus und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Reinigen Sie die Milchansaugschläuche mit einem feuchten Tuch.
- Setzen Sie den leeren Milchbehälter mit den Schläuchen wieder ein.

**Während des Reinigungszyklus muss der Kühlschrank immer geöffnet bleiben. Schalten Sie den Kühlschrank während der Reinigung nicht aus.**

### STEP 3



Ihre Kaffeemaschine fordert Sie jetzt auf, die Bohnenbehälter im Rahmen des Reinigungszyklus zu reinigen.

- Öffnen Sie die schwarze Abdeckung des Bohnenbehälters.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 4



- Drehen Sie den Hebel im Bohnenbehälter, nach hinten, um den Behälter zu lösen.

### STEP 5



- Heben Sie den Bohnenbehälter mit beiden Händen heraus.
- Entfernen Sie die Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.

#### **Wir empfehlen Ihnen:**

Die Kaffeebohnen im Kaffeebeutel luftdicht verschlossen bei Raumtemperatur zu lagern.

- Wischen Sie den Bohnenbehälter mit einem saugfähigen Tuch aus und vergewissern Sie sich, dass der Behälter trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Zum Befestigen des Behälters den Hebel nach vorne drehen.

### STEP 6



- Drücken Sie den Auslaufeinsatz nach oben, wenn das nicht automatisch geschieht.
- Drücken Sie auf die Halteklammern, rechts und links, um den Auslaufeinsatz zu lösen.
- Ziehen Sie den Auslaufeinsatz heraus.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 7



- Reinigen Sie den Auslaufeinsatz mit heissem Wasser und stellen Sie sicher, dass das Loch im Auslauf nicht verstopft ist.
- Vor dem Wiedereinsetzen in das Gerät gut abtrocknen.

### STEP 8



- Kaffeesatzschublade leeren. Wenn Ihre Maschine über einen direkten Satzauswurf in den Unterschrank verfügt, können Sie diesen Schritt überspringen.
- Blauen Schlüssel herausdrehen und 2x Milchreinigungstabletten in den Schlüssel einlegen und wieder einsetzen.

### STEP 9



- Roten Schlüssel herausdrehen und 1x Kaffeereinigungstablette in den Schlüssel einlegen und wieder einsetzen.
- Kaffeesatzschublade wieder einsetzen. Wenn Ihr Gerät über kein weiteres Modul verfügt beginnt nun der automatische Reinigungszyklus. Fahren Sie mit dem Step 29 weiter. Wenn Sie ein Schokoladen Modul haben, fahren Sie mit Step 10 weiter. Wenn Sie ein Sirup Modul haben, fahren Sie mit Step 21 weiter.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.



# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 10



- Entfernen Sie die Frontplatte des Schokoladen Moduls.

### STEP 11



- Ziehen Sie die schwarze Verriegelung unterhalb des Trichters wie abgebildet zu sich heran.

### STEP 12



- Trichter zum Entfernen nach oben anheben.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 13



- Nehmen Sie den Deckel des Trichters und den Trichter selbst aus der Kaffeemaschine.

### STEP 14



- Filterschublade herausziehen und die Filtermatte entfernen.
- Reinigen Sie das Innere des Schokoladen Moduls mit einem feuchten Tuch.

### STEP 15



- Entfernen Sie die Pulverrutsche vom Boden des Trichters.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 16



- Filterschublade, Filtermatte, Trichter, Trichterdeckel und Pulverrutsche mit sauberem Wasser reinigen und gründlich trocknen.

### STEP 17



- Die Pulverrutsche wieder anbringen und nach oben richten.

### STEP 18



- Setzen Sie die Filtermatte wieder in die Filterschublade ein und vergewissern Sie sich, dass der Filter nach oben gerichtet ist. Setzen Sie den Filter wieder in das Modul ein.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 19



- Bringen Sie den Trichter und den Trichterdeckel wieder an.

### STEP 20



- Trichter wieder einsetzen. Schieben Sie die schwarze Abdeckung zurück, um den Trichter zu befestigen.
- Bringen Sie die silberne Frontplatte wieder an.

Wenn Ihr Gerät nicht mit einem Sirup Modul ausgestattet ist, beginnt automatisch der Reinigungszyklus. Fahren Sie dann mit Step 27 weiter.

Wenn Sie ein Sirup Modul haben, fahren Sie mit Step 21 weiter.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

Es besteht kein Unterschied zwischen dem Reinigen des Sirup Moduls direkt an der Kaffeemaschine und dem Reinigen des UT-Sirup Moduls. (Unterthecken Sirup Modul).

### STEP 21



- Öffnen Sie die Sirup Schublade, um an die Flaschen zu gelangen.

Wenn Sie einen automatischen Reinigungszyklus starten, werden die Schläuche von Sirup automatisch entleert.

### STEP 22



- Die Schläuche von den Sirup Rohren entfernen, bitte nicht an den Schläuchen ziehen.
- Nehmen Sie die Flaschen aus der Sirup Schublade heraus.
- Entfernen Sie die Rohre vollständig aus den Sirup Flaschen und wischen Sie sie mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

### STEP 23



- Gummimatte entfernen, reinigen und wieder einsetzen.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 24



- Stellen Sie den mitgelieferten Reinigungsbehälter unter den Getränkeauslauf. Das Gerät gibt heisses Wasser in den Behälter ab.

### STEP 25



- Den Reinigungsbehälter in die Schublade stellen und die Sirup Rohre in den Reinigungsbehälter stellen. Sicherstellen, dass die Schläuche an den Sirup Rohren befestigt sind.
- Schublade des Syrup Moduls schliessen dann startet sich der automatische Reinigungszyklus.

### STEP 26



- Am Ende des Reinigungszyklus setzen Sie die Sirup Rohre wieder in die Flaschen ein. Danach können die Flaschen in die Schublade platziert werden.
- Schliessen Sie die Sirup Schublade. Die Sirup Rohre werden wieder befüllt und können von der Kaffeemaschine verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt sind.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 27



- Nehmen Sie die silberne Frontplatte vom Schokoladen Modul ab.

### STEP 28



- Drehen Sie die Pulverrutsche nach unten, damit das Schokoladenpulver einfließen kann.
- Bringen Sie die silberne Frontplatte wieder an der Maschine an. Die Reinigung des Schokoladen Moduls ist beendet.

### STEP 29



- Nehmen Sie den Reinigungsbehälter aus dem Kühlschrank, spülen Sie ihn mit warmer Seifenlauge aus und trocknen Sie ihn gründlich ab.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 30



- Reinigen Sie die Milchschräume mit einem Tuch und warmer Seifenlauge.

### STEP 31



- Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks mit warmer Seifenlauge.

### STEP 32



- Reinigen Sie die Aussenseite des Kühlschranks mit einem feuchten Tuch.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.



# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

### STEP 33



- Stellen Sie den Milchbehälter wieder in den Kühlschrank, legen Sie die Milchschräume in den Behälter und schliessen Sie die Kühlschranktür.

### STEP 34



- Kaffeesatzschublade herausnehmen, leeren und innen mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Bei direktem Satzauswurf in den Unterschrank: Kaffeesatzschublade herausnehmen. Innere Kunststoffabdeckung vorsichtig herausnehmen (rastet an allen Seiten mit Kunststoffflaschen ein). Innenseite und herausnehmbaren Kunststofftrichter sauber reinigen Kunststofftrichter wieder richtig und allseitig einrasten lassen. Kaffeesatzbehälter im Unterschrank entleeren und reinigen.

### STEP 35



- Entfernen Sie die Tropfschale und reinigen Sie diese mit warmer Seifenlauge.
- Wischen Sie das Innere der Maschine mit einem feuchten Tuch ab.
- Gut trocknen, bevor Sie die Tropfschale wieder einsetzen.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

# 1

## TÄGLICHE REINIGUNG

STEP  
36



- Die komplette Aussenseite der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die Reinigung ist nun abgeschlossen. Die Kaffeemaschine ist nun betriebsbereit.



**Achtung:** Lassen Sie Reinigungsmittel nicht offen liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Reinigungsmittel sollten ausser Sichtweite und vor direktem Sonnenlicht und Kunden geschützt gelagert werden.

**JETZT IST IHRE MASCHINE  
BEREIT, GENIESSEN SIE IHR  
KAFFEEERLEBNIS**

**UCC**<sup>®</sup>  
COFFEE

**C O F F E E**  
**W O R K S** 

M E A S U R E   T R A I N   E X C E L

**BW4/4C**

**FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG**

**UCC**<sup>®</sup>  
COFFEE

# 2

## DIE KAFFEEMASCHINE IST UNDICHT

### HABEN SIE WASSER UNTER DER KAFFEEMASCHINE?

STEP  
**1**



Giessen Sie zunächst langsam kaltes Wasser in die Tropfschale, um festzustellen, wo sich das Leck befindet. Können Sie sehen, wo das Wasser ausläuft?

STEP  
**2**



Wenn das kalte Wasser direkt aus der Maschine austritt, heben Sie die Tropfschale vom silbernen Sockel ab und setzen Sie sie wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Tropfschale fest am Gerät sitzt, und wiederholen Sie dann Step 1, um zu sehen, ob das Leck weiterhin besteht.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT**

STEP  
**3**



Vergewissern Sie sich, dass das Abflussrohr korrekt unter der Tropfschale angebracht ist. Befestigen Sie es fest und wiederholen Sie dann Step 1, um zu sehen, ob das Leck weiterhin besteht.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT – SIEHE NÄCHSTE SEITE**

# 2

## DIE KAFFEEMASCHINE IST UNDICHT

### STEP 4



Wenn sich das Wasser in der Abtropfschale zurückstaut oder sich immer noch unter der Maschine sammelt, stellen Sie sicher dass das Abwasserrohr nicht geknickt ist, so dass es nicht nach unten fließen kann. Wiederholen Sie Step 1, um festzustellen, ob das Leck weiterhin besteht.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT**

### STEP 5



Wenn Ihr Abwasser direkt an ein Abflussrohr angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass es richtig im Abflussrohr sitzt.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT**

**PROBLEMMELDUNGEN UNTER  
[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**

# 3

## KEIN WASSER

### FLIESST AUS DER KAFFEEMASCHINE KEIN WASSER UND AUCH KEIN KAFFEE?

STEP  
**1**



Prüfen Sie, ob Wasser in die Maschine fließt, indem Sie als Test ein Tee beziehen. Wenn kein Wasser austritt, prüfen Sie, ob die Wasserversorgungshähne versehentlich geschlossen wurden.

**FILTERHAHN PRÜFEN**

STEP  
**2**



Dieser befindet sich in der Regel unterhalb der Kaffeemaschine in der Nähe des Wasserfilters.

STEP  
**3**

Probieren Sie nochmals ein Tee zu beziehen, um zu sehen, ob die Verstopfung beseitigt ist. Beachten Sie die Anweisung auf dem Bildschirm der Kaffeemaschine.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT**

**PROBLEMMELDUNGEN UNTER  
[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**

# 4

## KEIN STROM BILDSCHIRM SCHALTET SICH NICHT EIN

### WIRD DIE KAFFEEMASCHINE MIT STROM VERSORGT?

STEP  
**1**



Prüfen Sie, ob der Ein/Aus-Schalter orange leuchtet. Um den Schalter zu finden, entfernen Sie die Satzschublade. Dort finden Sie den Ein/Aus-Schalter. Wenn der Schalter orange leuchtet, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT**

STEP  
**2**



Prüfen Sie, ob die Kaffeemaschine an das Stromnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie auch die Sicherungen im Stromkasten.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT**

**PROBLEMMELDUNGEN UNTER  
[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**



# 5

## QUALITÄTSPROBLEME

### QUALITÄTSPROBLEME BEIM KAFFEE

- Ist Ihr Kaffee frisch?  
Probieren Sie eine frische Packung, abgestandener Kaffee ist bitter.

### QUALITÄTSPROBLEME BEI MILCH / MILCHGETRÄNKEN UNTERFÜLLUNG

- Ist Ihre Milch kalt und frisch?  
Nur kalte und frische Milch ergibt einen guten Kaffee.

# 5

## QUALITÄTSPROBLEME

### STEP 1



Der Auslaufeinsatz befindet sich unter dem Auslauf der Maschine. Diese werden oft schmutzig, wenn sie nicht gereinigt werden. Daher ist eine tägliche Reinigung erforderlich.

### STEP 2



Reinigen Sie den Auslaufeinsatz mit heissem Wasser und stellen Sie sicher, dass das Loch im Auslauf nicht verstopft ist.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT**

**PROBLEMMELDUNGEN UNTER  
[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**

# 6

## BOHNENBEHÄLTER-PROBLEME

**Bohnenbehälter fehlt/leer. Diese Fehler treten fast immer auf, nachdem Sie Ihre Kaffeemaschine gereinigt haben. Wenn die Maschine nicht wieder richtig zusammengesetzt wird, funktioniert sie nicht.**

STEP  
**1**



Ist der Bohnenbehälter richtig montiert? Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab, drehen Sie den Hebel im Behälter nach hinten, um ihn zu lockern und zu lösen. Heben Sie ihn mit beiden Händen aus der Maschine und setzen Sie ihn wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass der Boden des Bohnenbehälters fest sitzt.

STEP  
**2**



Wenn der Bohnenbehälter nicht richtig sitzt, gibt es Bohnen, die den korrekten Sitz des Bohnenbehälters verhindern. Schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie die überflüssigen Bohnen aus der Mühle. Setzen Sie den Bohnenbehälter wieder ein.

STEP  
**3**



Drehen Sie den Hebel im Bohnenbehälter nach vorne, dadurch wird der Behälter befestigt. Versuchen Sie, Kaffee zu mahlen, indem Sie ein Getränk beziehen, um zu prüfen, ob das Problem gelöst ist.

**WENN DAS PROBLEM WEITERHIN  
BESTEHT**

**PROBLEMMELDUNGEN UNTER  
[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**

**HABEN SIE EIN PROBLEM MIT EINER  
UNSERER KAFFEEMASCHINEN?**

**MÖCHTEN SIE EINFACH IHREN  
LIEBLINGSKAFFEE NACHBESTELLEN?**

**ODER SUCHEN SIE EINE  
REINIGUNGSANLEITUNG?**

**WIR SIND NUR EIN SCAN WEIT  
ENTFERNT.**



**[WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/](http://WWW.UCC-COFFEE.CH/SUPPORT/)**

***UCC***  
COFFEE